

Contour Max Adapter Zur bequemen Befestigung von Zubehör an Sattelstützen. Taschenbügel von oben auf den Haken setzen und nach unten schwenken. Die Halterung verriegelt automatisch. Die sichere Verbindung löst sich nur durch Druck auf die rote Taste. **Belastbarkeit max. 3 Kg.**

Contour Max Adapter You can use all system advantages for accessories on seat posts with \varnothing 25-32mm. With just one click Contour Max bags automatically lock in the adapter. Press red button to release. **Maximum load 3 Kg.**

Support Contour Max Tous les avantages du système KLICKfix se retrouvent sur le support pour tiges de selle de \varnothing 25-32mm. Un simple 'clic' suffit pour accrocher les accessoires au support. Appuyer sur le bouton rouge pour libérer. **Poids maximum 3 Kg.**



CONTOUR MAX ADAPTER

inklusive Schelle für \varnothing 25-32mm
Adapter for seat post
Support pour tige de selle




RIXEN  KAUL

KLICKfix®

www.klickfix.com

Montage Sattelstütze herausnehmen. Die Metallschelle \varnothing 25-32 auf die Stütze schieben. (**oversized Schelle \varnothing 32-36 als Zubehör**). Sattelstütze in gewohnter Höhe wieder befestigen. Adapter aufsetzen (rote Taste nach unten) und mit Schraube leicht fixieren. Abstand des Zubehörs zu Sattel und Hinterrad prüfen und Inbusschraube fest anziehen. Bei gefederten Rädern zusätzlichen Raum für den Federweg lassen!

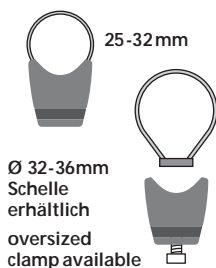


Mounting Remove seat post and slip clamp for \varnothing 25-32mm on tube (**oversized clamp \varnothing 32-36mm available**). Fix seat post again. Adjust the adapter to the correct position (red button down) and fasten the screw tightly. There must be enough space between the accessory, tyre and saddle. Leave additional space on suspension bikes for spring movement!




Montage Retirer la tige de selle. Mettre le collier métallique de \varnothing 25-32mm au tube (**collier de \varnothing 32-36mm en vente**). Replacer la tige de selle sur le vélo. Positionner le support (bouton rouge vers le bas) de telle sorte que l'accessoire ne frotte avec la selle et le pneu (en combinaison avec vélos à suspension il faut plus d'espace pour le mouvement). Serrer fermement la vis.

Federweg beachten!
watch space for suspension

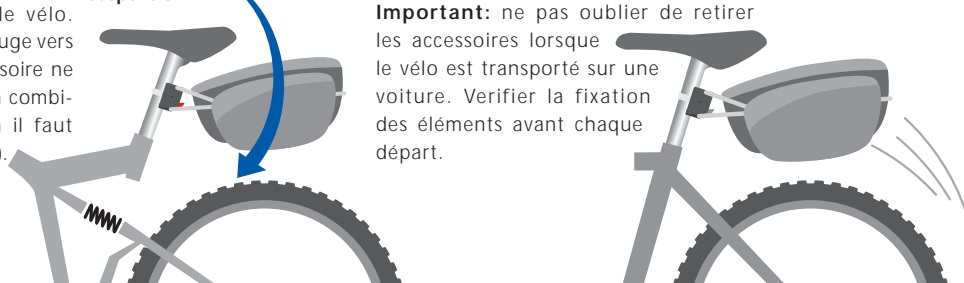

Contour Max Taschen gibt es in verschiedenen Ausführungen für Biker, die auf Gepäckträger verzichten. Sie bieten viel Platz und schützen vor Schmutz und Spritzwasser. Zum Reinigen abknöpfbar. Nur mit Wasser abspülen oder abbürsten. **Wichtig:** Vor jeder Fahrt festen Sitz prüfen. Beim Radtransport auf dem Auto-dach das Zubehör unbedingt abnehmen.

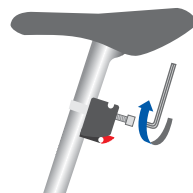

Contour Bags in different sizes for bikes without carrier. Lots of space and good protection against dirt and water. Easily removable for cleaning. **Important:** Check the secure mounting of the accessory before each ride. If you transport the bike on a car-rack, do not leave the accessory on your bike.

Les sacoches se fixant sur la tige de selle sont prévues pour une utilisation sans porte bagages. Elles peuvent aussi protéger le cycliste des projections de la roue arrière. Nettoyer régulièrement le support avec une brosse et de l'eau. **Important:** ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur une voiture. Vérifier la fixation des éléments avant chaque départ.

3 Kg maximum